



# МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПОЛЬ 40

## вид сбоку

размер котлована  
3000x2800

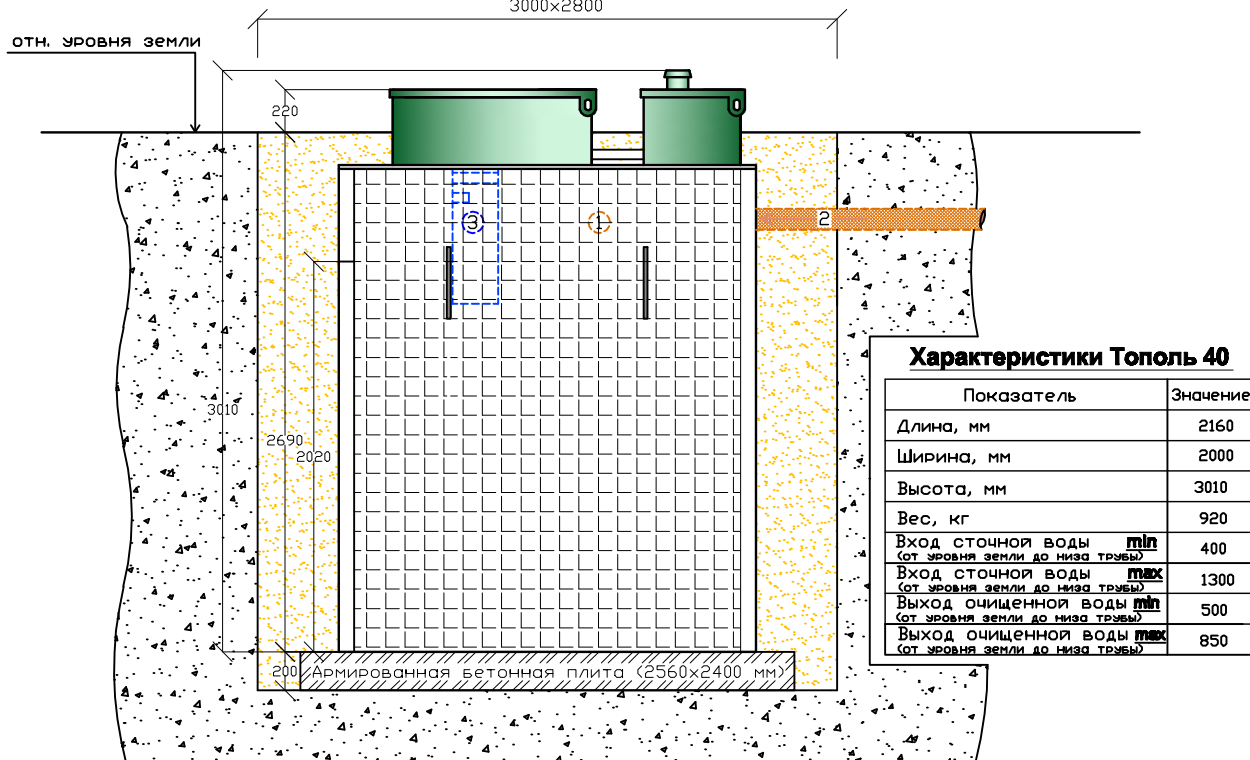

## вид сверху

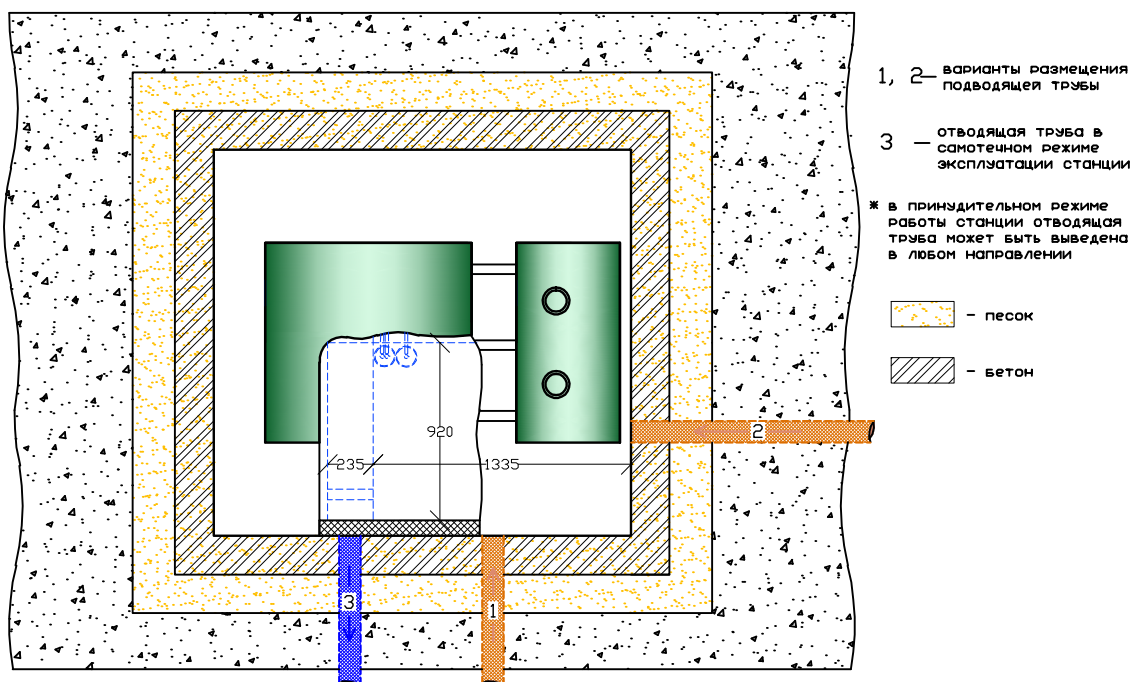

### Последовательность монтажных работ:

1. Разработка котлована 3000x2800мм глубина 2890мм. При угрозе обрушения необходимо установить опалубку.
2. На дне котлована устроить армированную бетонную плиту толщиной 200мм.
3. Осуществить монтаж Тополь40 бетонное основание.
4. Подсоединить к установке подводящий и отводящий трубопровод, а также электрический кабель.
5. Выполнить обратную засыпку песком одновременно с заполнением установки водой.
6. Произвести пусконаладочные работы.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

Изм.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

Монтажная схема Тополь 40

Лист

Формат А4